

Wrzutnia elektroniczna

Proces wpłaty zamkniętej



SPIS TREŚCI

1.

Opis urzędzenia i elementów obsługi

3

2.

Opis procesu wpłaty zamkniętej

4




Widok klawiatury




Klawiatura numeryczna

Tutaj wprowadzisz kwotę wpłaty oraz inne dane w trakcie transakcji.

Widok panelu obsługi Klienta:

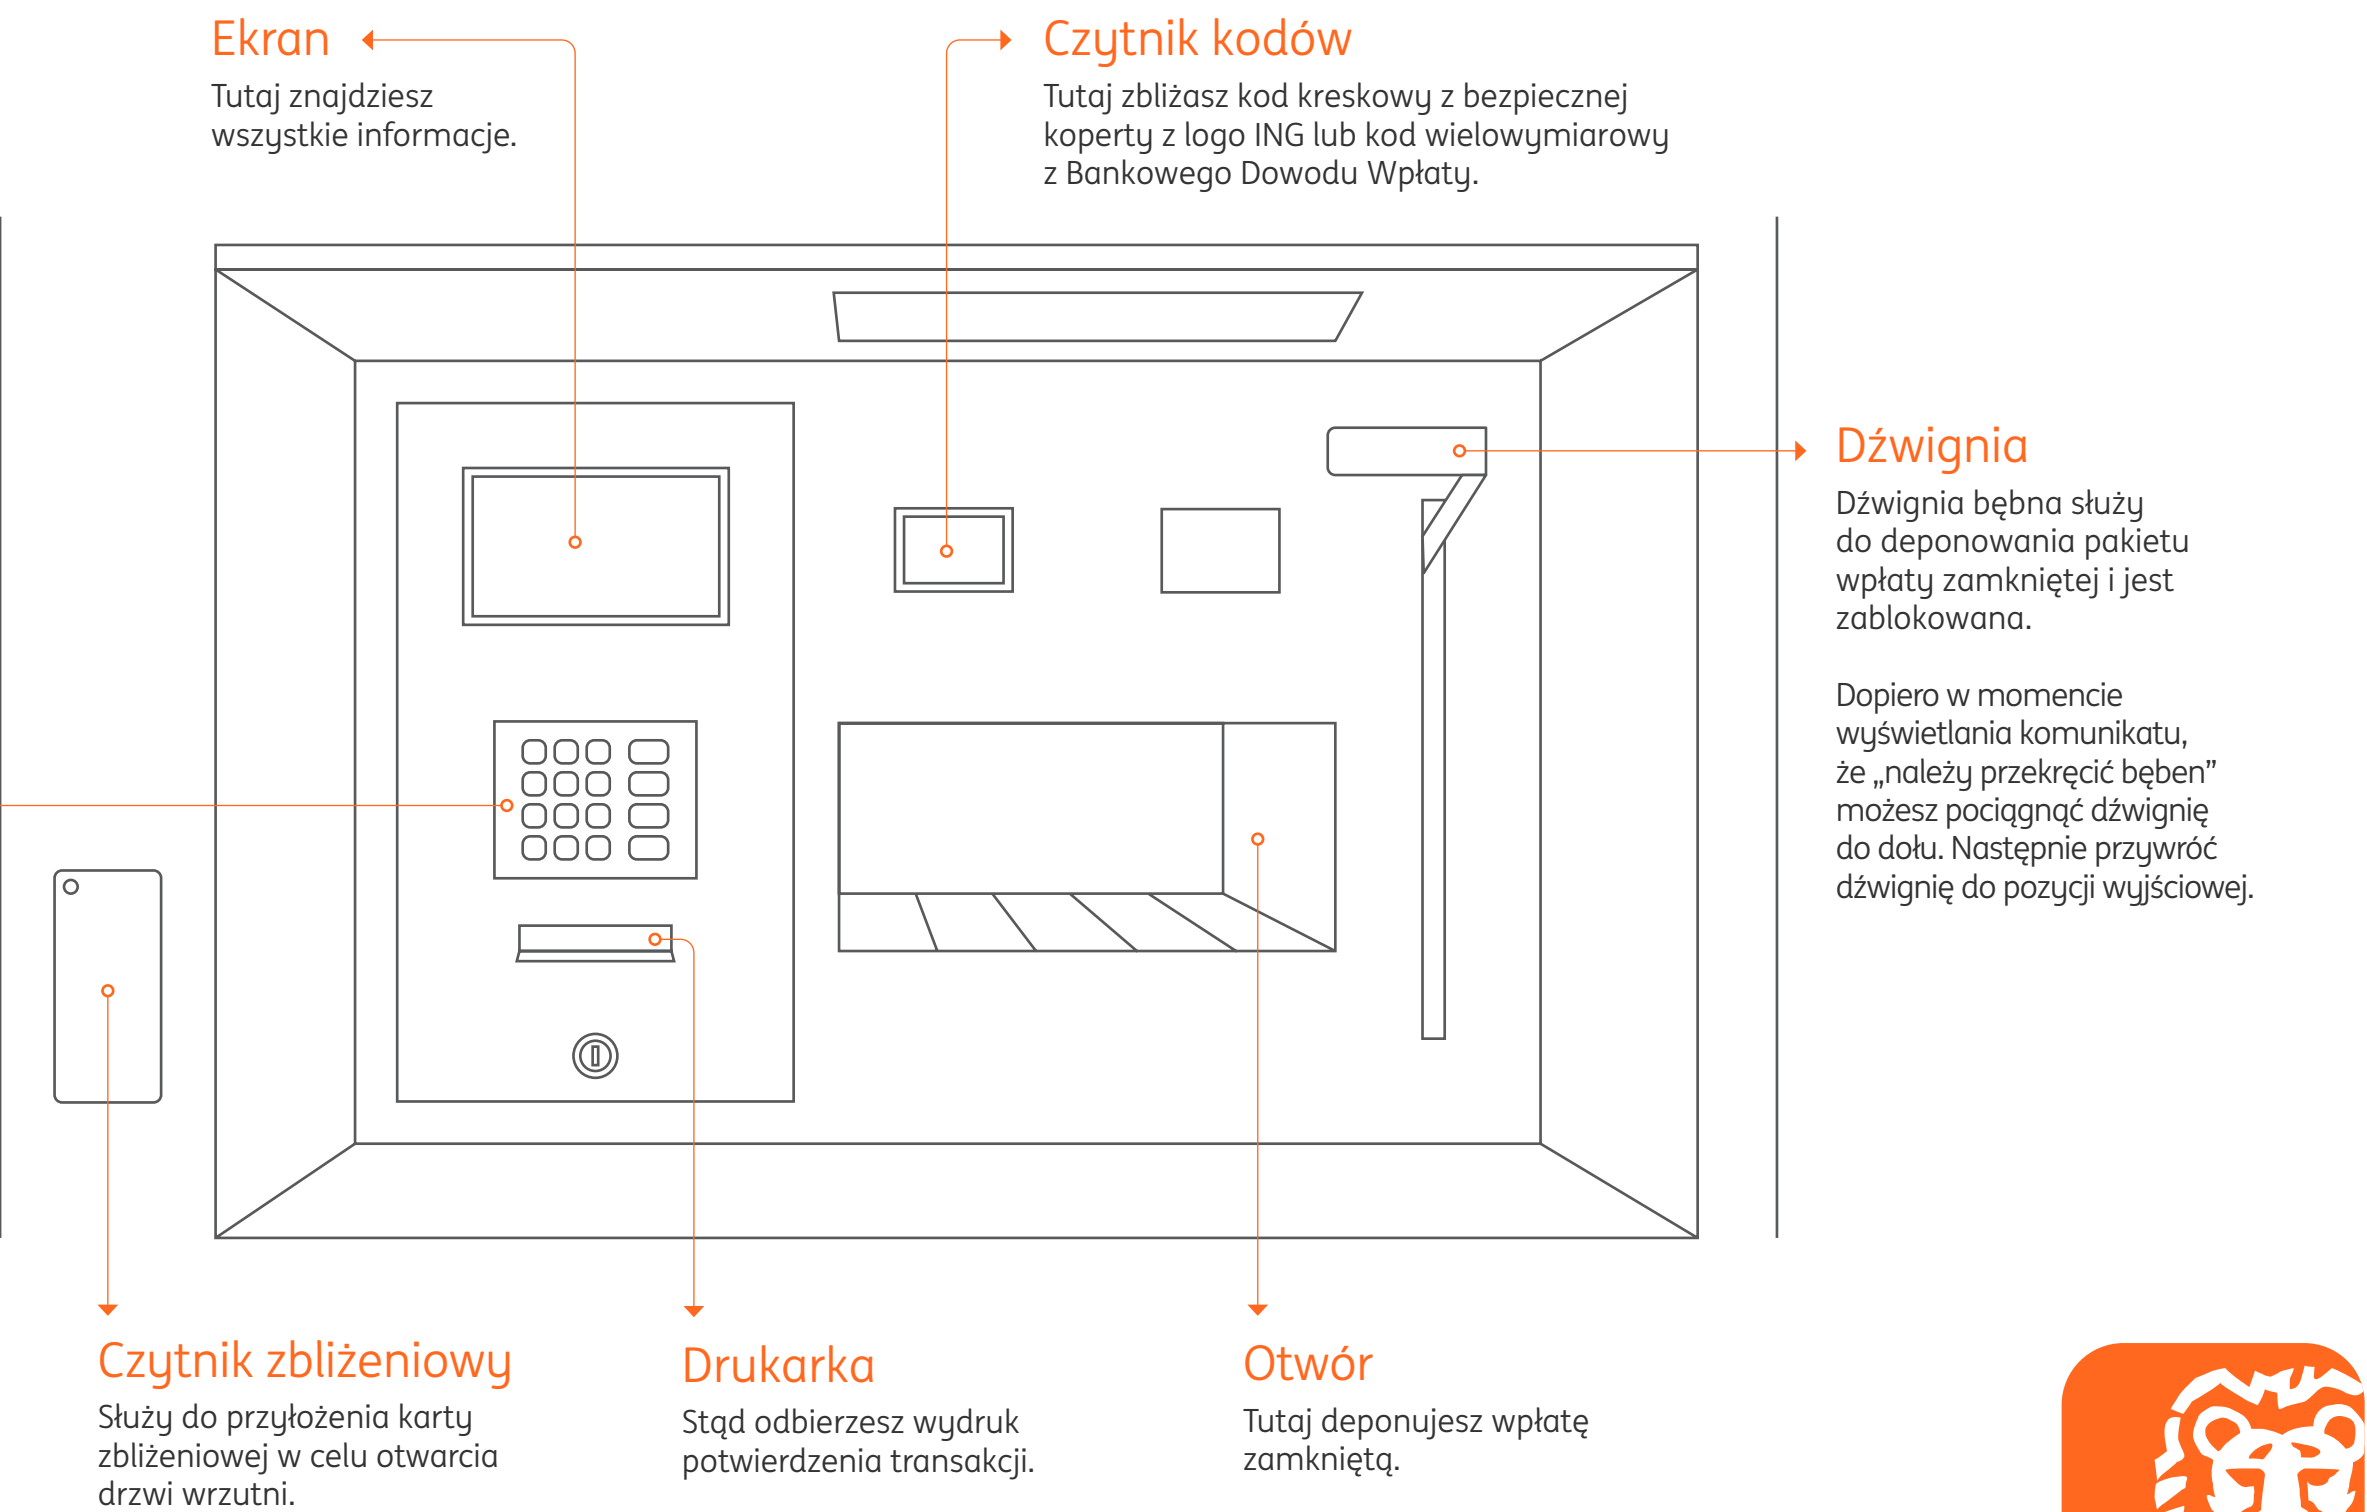


1

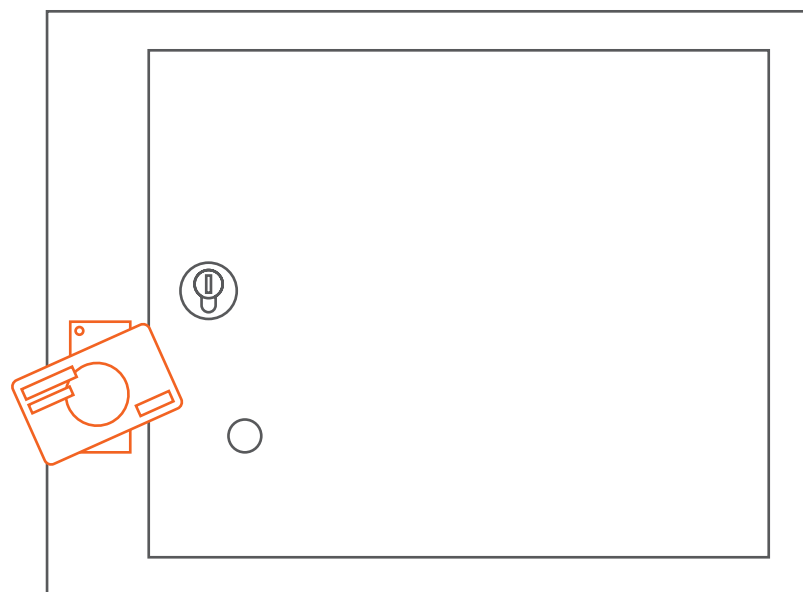

Otwórz drzwi wrzutni elektronicznej za pomocą karty zbliżeniowej SKARBIEC NOCNY – Karta Klienta.



2

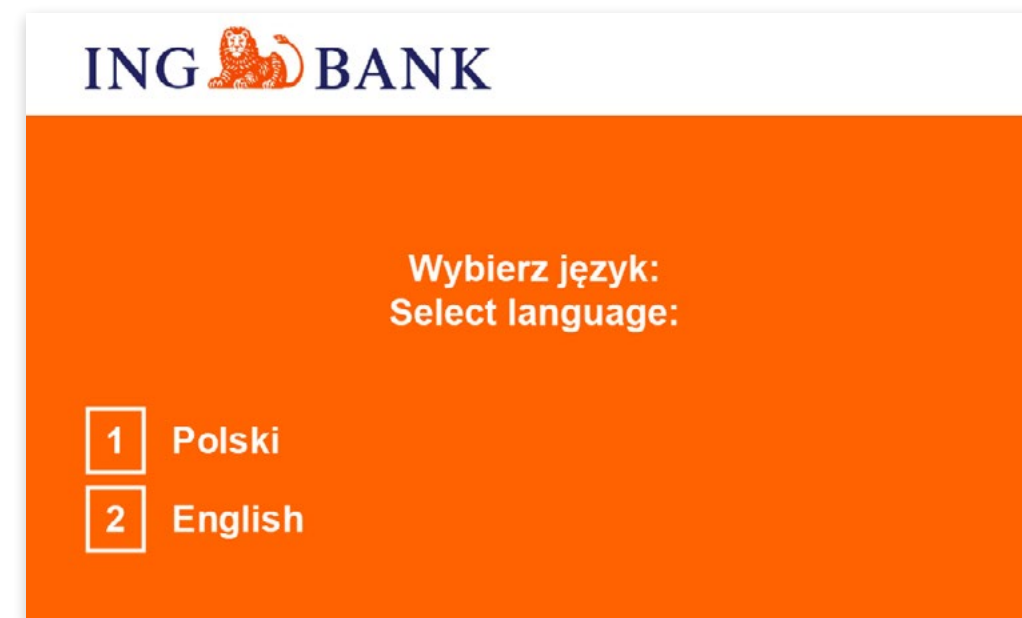

Wybierz język, w którym będzie prowadzona komunikacja z wrzutnią elektroniczną.




3



Umieść kod 2D z Bankowego Dowodu
Wpłaty lub kod kreskowy z bezpiecznej
koperty pod czytnikiem.

Zakończ Popraw Dalej Akceptuj

Identyfikacja wpłaty zamkniętej do wrzutni elektronicznej.
W tym celu należy zeskanować kod kreskowy
bezpiecznej koperty z logo ING Banku albo kod
wielowymiarowy z Bankowego Dowodu Wpłaty.

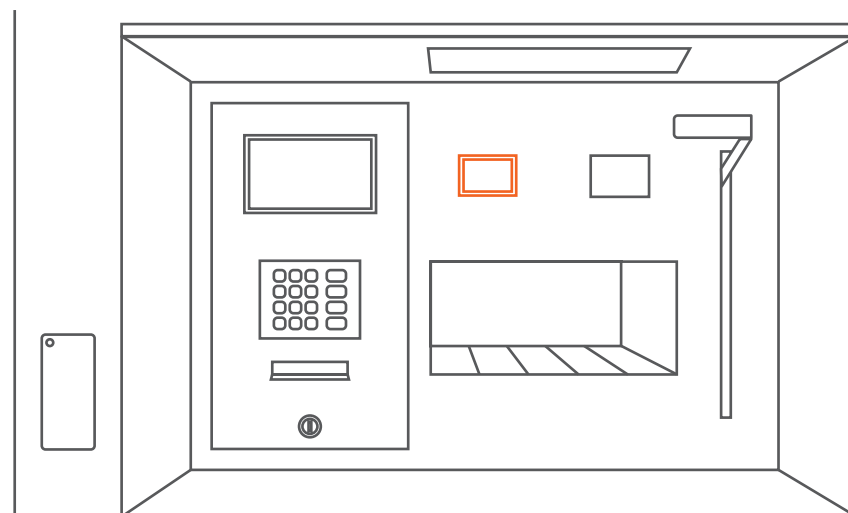


4



Wpisz numer bezpiecznej koperty za pomocą klawiatury
numerycznej:

Zakończ Popraw Akceptuj

W przypadku, gdy niemożliwe jest zeskanowanie kodu
kreskowego z bezpiecznej koperty z logo ING Banku,
numer bezpiecznej koperty należy wprowadzić za pomocą
klawiatyry numerycznej.

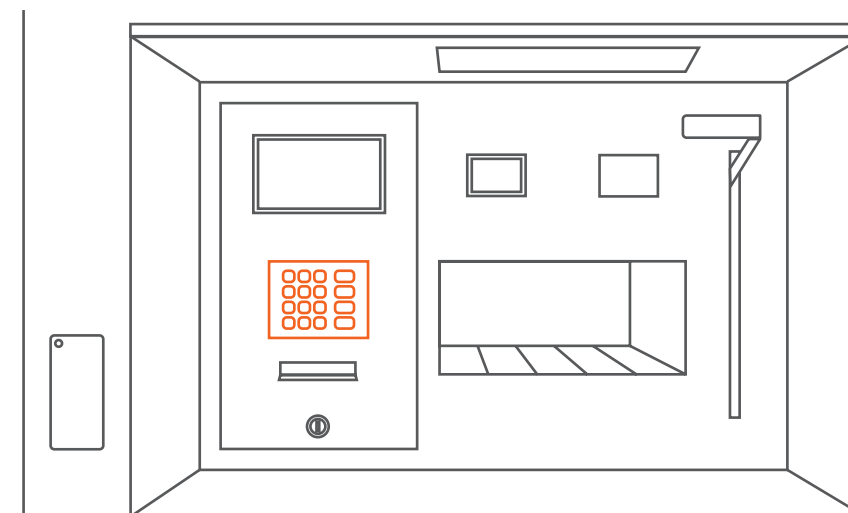


5



Wprowadź deklarowaną kwotę wpłaty.

0,00 PLN

Zakończ Popraw Akceptuj

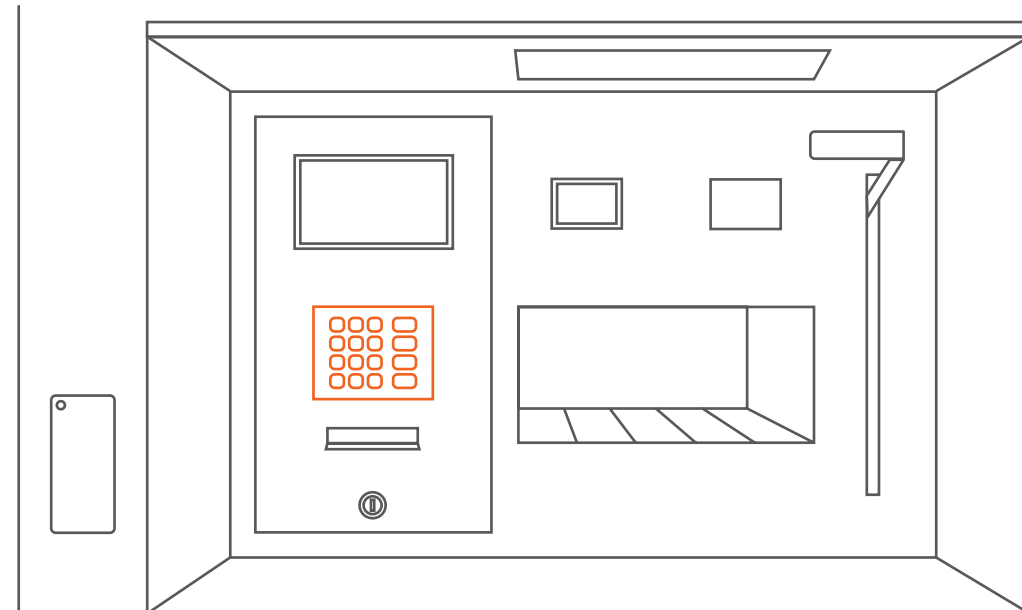

Po zeskanowaniu kodu kreskowego z bezpiecznej koperty z logo ING należy wprowadzić deklarowaną kwotę wpłaty z Bankowego Dowodu Wpłaty.

W przypadku zeskanowania kodu wielowymiarowego z Bankowego Dowodu Wpłaty, powyższy ekran nie zostanie wyświetlony. Kwota wpłaty zostanie uzupełniona automatycznie.




6



Wprowadź swój 12-cyfrowy numer identyfikacyjny:

Zakończ Popraw Dalej Akceptuj

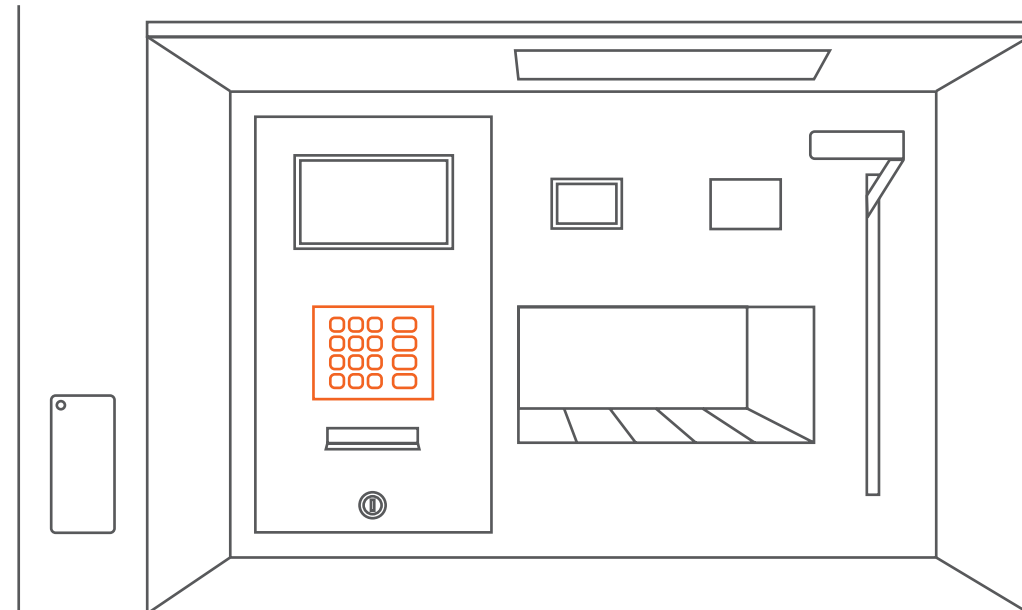

Jeżeli posiadasz połączoną usługę wpłat zamkniętych na rachunki wirtualne (SIMP) i skanujesz kod kreskowy bezpiecznej koperty z logo ING Banku to dodatkowo wymagane jest wprowadzenie za pomocą klawiatury numerycznej numeru identyfikacyjnego będącego ostatnimi 12 cyframi numeru rachunku podanego na Bankowym Dowodzie Wpłaty.

W przypadku zeskanowania kodu kreskowego bezpiecznej koperty z logo ING Banku, z dołączonym Bankowym Dowodem Wpłaty wypełnionym w ING Business lub kodu wielowymiarowego z Bankowego Dowodu Wpłaty powyższy ekran nie zostanie wyświetlony.



7



Sprawdź poprawność danych.
Kwota deklarowana: 000,00 PLN
Właściciel rachunku: NAZWA
Numer konta: 00 0000 0000 0000 0000 0000 0000
Numer KKI: 0000000000

Zakończ Popraw Akceptuj

Potwierdź prawidłowość danych o dokonywanej wpłacie.

1	2	3	ZAKOŃCZ Finish
4	5	6	POPRAW Clear
7	8	9	DALEJ Continue
*	0	#	AKCEPTUJ Accept


8




Proszę otworzyć i przekręcić bęben.
Pozostało: 28 s do dokonania wrzutu.

Zakończ

Deponowanie pakietu wpłaty zamkniętej do wrzutni elektronicznej. Wykonaj energiczny ruch dźwignią wrzutni. Bezpieczne koperty z wpłatami zamkniętymi deponuj do urządzenia pojedynczo, odwrócone kodem kreskowym do góry.

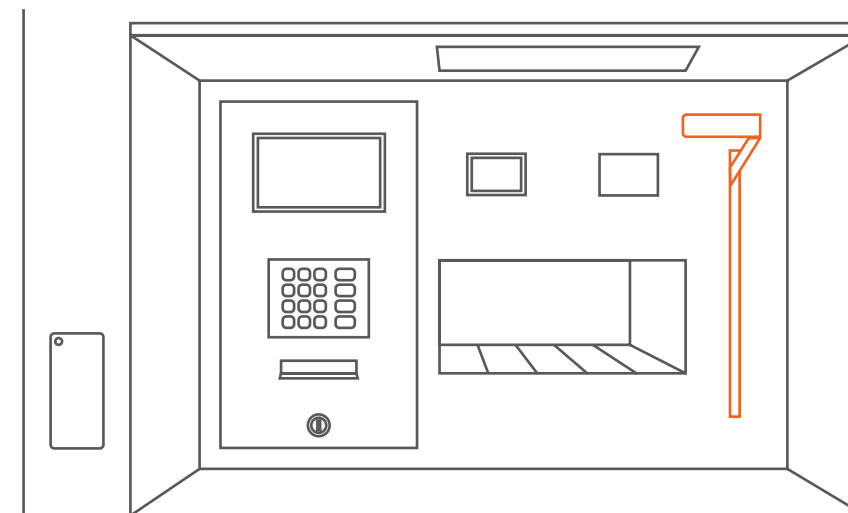

9

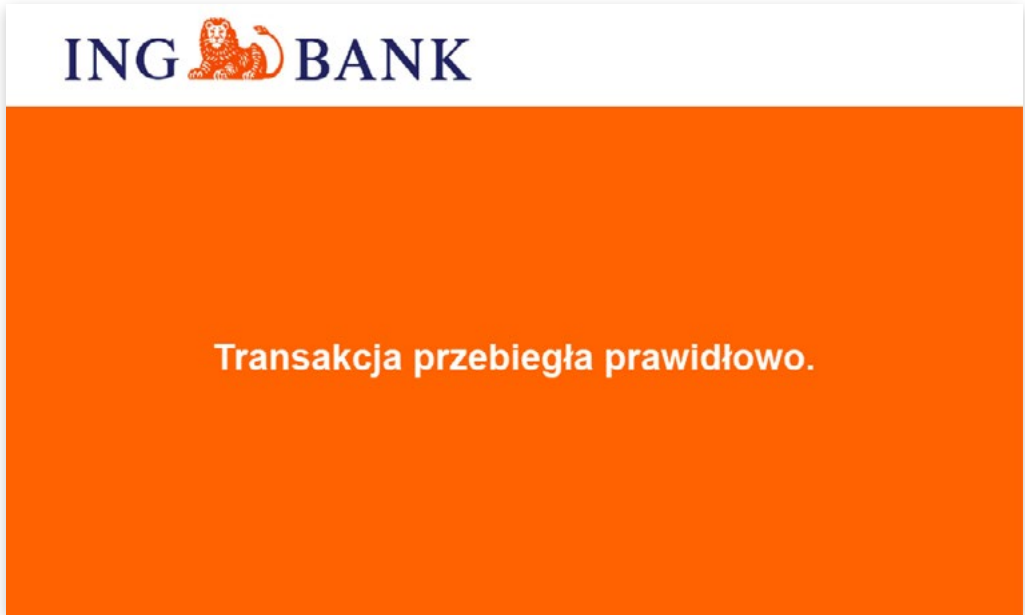

W przypadku poprawnego zdeponowania wpłaty do wrzutni wyświetli się ekran – transakcja przebiegła prawidłowo.

10




Możesz dokonać kolejnej wpłaty. W przypadku **potwierdzenia** chęci kontynuacji procesu deponowania wpłat należy **zidentyfikować kolejną wpłatę**.



11

W przypadku zakończenia procesu wrzutnia elektroniczna drukuje potwierdzenie dla dokonanych wpłat. Potwierdzenie dla klienta jest drukowane zbiorczo po zakończeniu deponowania wszystkich pakietów.

Maksymalna ilość pakietów w jednym cyklu to 30 wpłat. Po zakończeniu cyklu transakcji, odbierz wydruk. W przypadku awarii drukarki, zostaje wyświetlony odpowiedni komunikat.

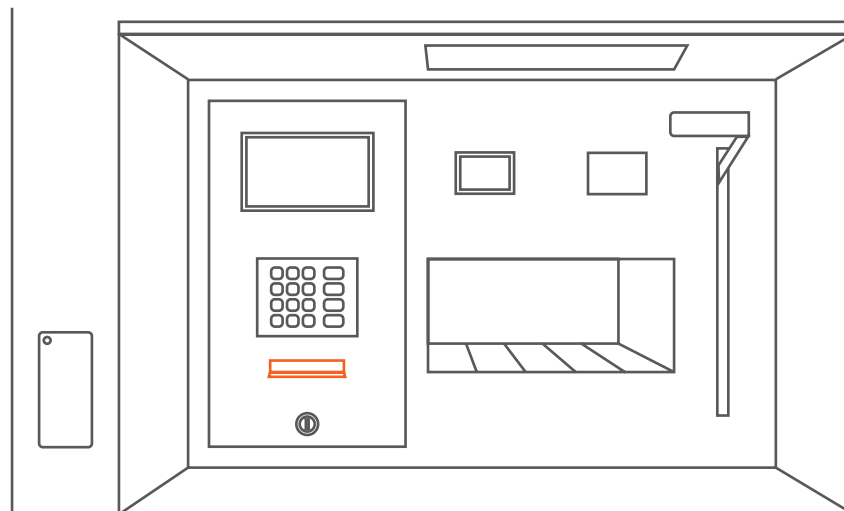ING  BANK

Sprawdź, czy bęben znajduje się w pozycji wyjściowej (widoczny otwór do deponowania wpłat) i czy w bębnie nie pozostała wpłata, a następnie zamknij drzwi urządzenia.

Po zakończonym procesie deponowania wpłat, zamknij drzwi wrzutni.

